

## 數碼相機的輸出設備

由於數碼相機不用菲林，所以便要用不同媒體儲存圖像檔案，

- 1) CompactFlash (小型閃光記憶卡)
- 2) SmartMedia
- 3) Memory Stick
- 4) LS120
- 5) 軟碟機

沒有以上的，就表示機已內置記憶體，當媒體儲滿相後，便要將檔案移到硬碟，然後才可以繼續拍攝。

## 各輸出設備的比較

CompactFlash，SmartMedia及Memory Stick都屬於儲存媒體，除了應用在數碼機外，也可應用在 PDA (Personal Data Assistant如 Palm)或Notebook Computer上。

### 用CompactFlash要加Reader



CompactFlash

如要配合Notebook用，要另買PCMCIA Adapter。

如要在PC用的話，便要買CompactFlash Reader，有 Internal，Parallel Port 及USB等類型。



### SmartMedia互不兼容

SmartMedia呈正方形，外形較CompactFlash細小。但不同容量的SmartMedia，會不兼容先前的版本，例如128MB不兼容64MB及32MB。

### Memory Stick不太普及



Memory Stick 是由 [SONY](http://www.sony.com) 開發出來的另一種儲存媒體，暫時只能應用於SONY所生產的產品上，如Notebook Computer，未有很多其他生產商支持這制式。Memory Stick最大優點是其細小的體積。



PCMCIA 閱讀器(Reader)

CompactFlash



Smart Media



相機簡介


 A compact digital camera, the Sony Digital Mavica, shown from a front-three-quarter view. It is black and silver with a lens on the front and a flash on the top left. The text 'Digital Mavica' is visible on the front.	<p>Sony Digital Mavica</p> <p>輸出設備: 1.44MB 軟碟機</p> <p>最大可記錄像素: 640 X 512 像素</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

 Two views of the Olympus Camedia C-2500L camera. The top view shows the back of the camera with the LCD screen open, displaying a colorful image. The bottom view shows the front of the camera with a large lens. The text 'OLYMPUS' and '2.5 Megapixel Progressive CCD' are visible.	<p>Olympus</p> <p>CAMEDIA C-2500L</p> <p>輸出設備: CompactFlash 最大容量為96MB Smart Media 最大容量為64MB</p> <p>CCD拾像元件: 250萬像素</p> <p>最大可記錄的像素數: 1712X1368像素</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## SONY 數碼相機的操作方法

1. 各按鍵的功能
2. 放置磁碟
3. 電池放置

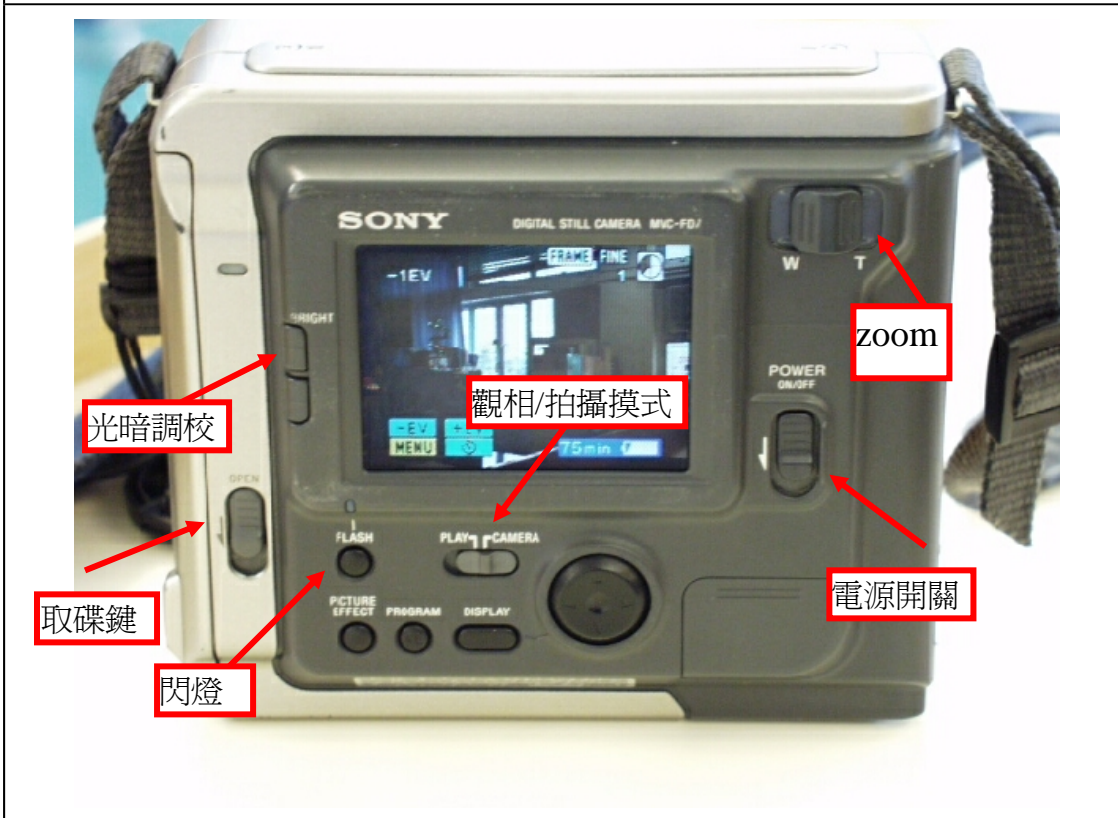






手動/自動對焦

### 選擇拍攝質素

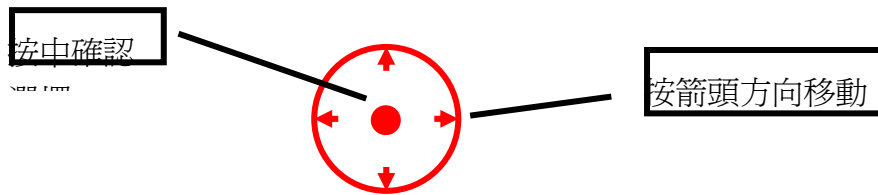

## 電池安裝



## 功課

- 1) 比較數碼相機及傳統相機的特點(約五十字)。
- 2) 設計一A4 尺寸的學生會競選海報，要求如下：
  - I) 用數碼相機拍攝相片
  - II) 簡單介紹自己的政綱。